


* Only CSR
CSR seulement




* * *
For SILAJ
Pour SILAJ



For more information, please refer to electric data documentation / Pour

No HP signal (connexion D) for
pressure switch manual reset.
Pas de signal HP (borne D) sur
le pressostat à réarmement manuel.

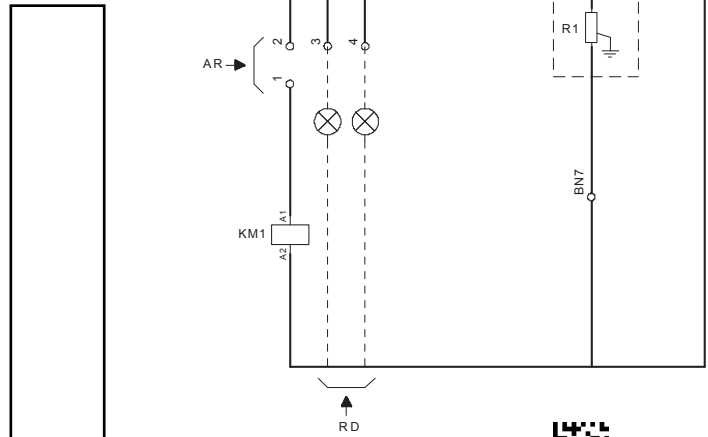

For more information, voir document données électriques.



DE8500_d